Panasonic

取扱説明書

パナガイド用充電器

品番 RD-9622Z

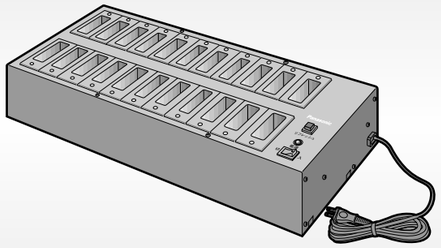

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
■ 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
■ **ご使用前に「安全上のご注意」(☞ 2〜4ページ) を必ずお読みください。**
■ 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

保証書別添付

便利メモ （おぼえのために、記入されると便利です。）

お買い上げ日	年　月　日	品番	RD-9622Z
販売店名		☎（　　）　−	

パナソニック株式会社　AVCネットワークス社
ネットワーク事業グループ
〒571-8504　大阪府門真市松生町1番15号
© Panasonic Corporation 2003

主な仕様

	RD-9622Z
電　　源	AC100 V 50/60 Hz 55 VA
出　　力	DC 2.4 V DC 0.2 A×22
充電収納数	22 個
最大外形寸法 (幅×高さ×奥行)	472 mm×105 mm×215 mm
質　　量	約4.4 kg

• この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

愛情点検　長年ご使用の充電器の点検を！

こんな症状はありませんか

・煙が出たり、異常なにおいや音がする
・正常に動作しないことがある
・商品に破損した部分がある
・その他の異常や故障がある

このような症状の時は使用を中止し、故障や事故の防止のために、必ず販売店に点検をご相談ください。

RQT7564-MT
M1103TK4098

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は絵表示の一例です。）

⃠	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
❗	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 警告

ご使用について

■機器内部に金属物を入れたり、水をかけたり濡らしたりしない

- ショートや発熱により火災や感電の原因になります。
- 機器の上に液体の入った容器や金属物を置かないでください。
- 特にお子様にはご注意ください。

■分解、改造したりしない

分解禁止

- 内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。
- 内部の点検や修理は、販売店へご依頼ください。

雷について

■雷が鳴ったら、機器や電源プラグに触れない

接触禁止

- 感電の恐れがあります。

⚠ 警告

電源コードについて

■電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

〈傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。〉

- 傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。
- 抜くときは、プラグを持ち、まっすぐ抜いてください。
- コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

■電源プラグのほこり等は定期的にとる

- プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
- 長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

■電源プラグは根元まで確実に差し込む

- 差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。
- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

■濡れた手で、電源プラグの抜き差しはしない

ぬれ手禁止

- 感電の原因になります。

■コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない

- たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

もし異常が起こったら

■異常があったときは電源プラグを抜く

電源プラグを抜く

- **機器内部に金属や水、異物が入ったとき**
- **煙や異臭、異音が出たり、落下、破損したとき**
- そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- 販売店にご相談ください。

⚠ 注意

設置について

■油煙や湯気の当たるところや、湿気やほこりの多いところに置かない

- 電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災や感電の原因になることがあります。

■異常に温度が高くなるところに置かない

- 機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。
- 直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

■不安定な場所に置かない

- **上に大きなもの、重いものを載せない**
- **高い場所、水平以外の場所、振動や衝撃の起こる場所に置かない**
- 機器が落ちたり、倒れたりして、けがの原因になることがあります。

持ち運びについて

■コードを接続した状態で移動しない

- 接続した状態で移動させようとすると、コードが傷つき火災や感電の原因になることがあります。
- また、引っかかったりして、けがの原因になることがあります。

お手入れについて

■お手入れの前には、電源プラグを抜く

電源プラグを抜く

- 入れたままにしておくと、感電の原因になることがあります。

充電をする

別売のワイヤレスマイクロホンおよびワイヤレス受信機の専用充電式電池を一度に複数充電することができます。

準備

- 本機を水平に設置し、電源コードを接続してください。
- ワイヤレスマイクロホン、ワイヤレス受信機に専用充電式電池が装着されていることをご確認ください。
- ワイヤレスマイクロホン、ワイヤレス受信機の電源を切ってから充電してください。

充電できる機器と充電時間

充電できる機器		充電できる電池	充電時間
ワイヤレスマイクロホン	RD-M650Z	専用充電式ニッケル水素電池 (HHR-3AM/2B) (HHR-3AH/2B)	タイマーによる約 6時間
ワイヤレス受信機	RD-660Z RD-650Z/12 RD-650Z/34		
ワイヤレスマイクロホン	RD-M550Z	専用充電式ニカド電池※ (P-3GAV/2B)	
ワイヤレス受信機	RD-560Z RD-550Z/12 RD-550Z/34		

- **ワイヤレス受信機 RD-544 は、本機では充電できません。**

※買い替え用電池として、専用充電式ニッケル水素電池がご使用できます。

1 電源を入れる

電源ランプが点灯します。

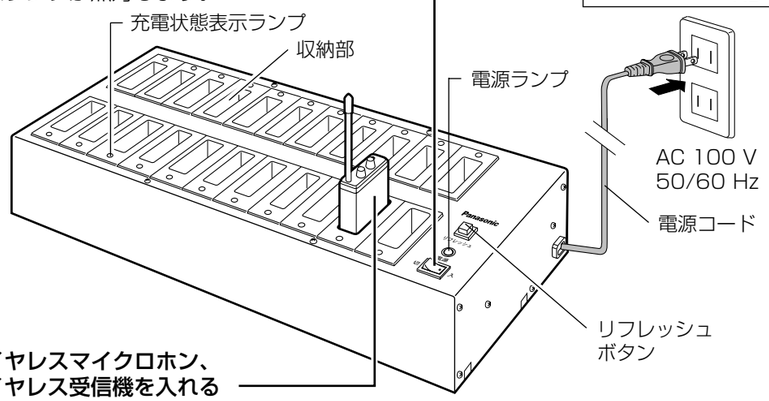

2 ワイヤレスマイクロホン、ワイヤレス受信機を入れる

充電状態表示ランプが“緑”に点灯し、充電が始まります。

- ワイヤレスマイクロホン、ワイヤレス受信機の方向、収納部の位置には制限なく入れることができます。

お知らせ

タイマー充電方式を採用していますので、充電すると電池残量が残っている場合でも充電動作が約 6時間続きます。

■充電が終わると

充電状態表示ランプ“緑”が消灯します。

- 全ての充電が終わったら電源を切ってください。
  電源を切らずにワイヤレスマイクロホン、ワイヤレス受信機を抜き差しすると、再び充電が始まります。

数回使用後の充電は

RD-M550Z, RD-560Z, RD-550Z/12, RD-550Z/34 のみ

充電式ニカド電池を使用したワイヤレスマイクロホン、ワイヤレス受信機は、電池残量が残った状態で充電をくり返すと使用時間が短くなることがあります。
一度放電してから充電することにより使用時間が回復しますので、約10回に1回は、下記の方法で充電することをおすすめします**(リフレッシュ充電)**。

充電手順2の後に

3 リフレッシュボタンを約2秒押す

充電状態表示ランプが“オレンジ”に変わり放電が始まります。後に“緑”に戻り充電が始まります。

対象機器	最大放電時間
RD-M550Z, RD-560Z, RD-550Z/12, RD-550Z/34	約 4時間

- 放電中に電源を入れ直したりワイヤレスマイクロホン、ワイヤレス受信機を抜き差しすると、充電モードになります。
- 充電が終った後リフレッシュ充電を行った場合、放電が1時間程度で完了するときは電池の寿命です。新しい専用充電式電池に交換してください。交換されるときは、専用充電式ニッケル水素電池のご使用をおすすめします。

■充電状態表示ランプ

“緑”	消灯	“オレンジ”	“赤”
充電中	充電完了	放電中(リフレッシュ)	電池又は本体の故障

- “赤”が長時間にわたって点灯しつづけているときは電池の不良が考えられます。新しい専用充電式電池に交換してください。それでも点灯しつづけるときは本体の故障が考えられますので、お買い上げの販売店にご相談ください。

充電時のお願い

- 専用充電式電池といっしょにマンガン電池が入った状態で充電すると、充電状態表示ランプが点灯することがありますが、充電はされません。
- 充電中、本体が少し熱を持ちますが、異常ではありません。
- 音響機器や他の機器に電気雑音が入ることがあります。そのときは、できるだけ離してご使用ください。

使用上のお願い

以下のことは故障の原因となりますので、避けてください。

- 強い衝撃や落下
- 倉庫などのほこりの多いところでの使用
- 暖房器具の近くなど温度が高いところでの使用

お手入れ

柔らかい布でふいてください。
ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤（中性）を含ませた布でふき、後はからぶきしてください。

- アルコールやシンナーは使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

保証とアフターサービス よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

● 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
● 使いかた、お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

■保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保管してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、このパナガイド用充電器の補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご連絡いただきたい内容			
製品名	パナガイド用充電器	お買い上げ日	年　月　日
品　番	RD-9622Z	故障の状況	できるだけ具体的に

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。http://panasonic.jp/support/

修理を依頼されるとき

もう一度取扱説明書をよくお読みいただき、ご確認のうえ、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

● 保証期間中は
保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

● 保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

● 修理料金の仕組み
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。
技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。
出張料 は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い
パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

修理に関するご相談

パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル（全国共通番号） **0570-087-087**

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時
電話 フリーダイヤル **0120-878-365**（365日 パナは）
■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**
FAX フリーダイヤル **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256 - 5444　**Osaka** (06) 6645 - 8787
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

● 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北 海 道 地 区

札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎ (011)894-1251	帯広	帯広市西20条北2丁目23-3 ☎ (0155)33-8477	函館	函館市西桔梗589番地241（函館流通卸センター内） ☎ (0138)48-6631
旭川	旭川市2条通16丁目1166 ☎ (0166)22-3011				

東 北 地 区

青森	青森市大字浜田字豊田364 ☎ (017)775-0326	岩手	盛岡市厨川5丁目1-43 ☎ (019)645-6130	山形	山形市平清水1丁目1-75 ☎ (023)641-8100
秋田	秋田市外旭川字小谷地3-1 ☎ (018)868-7008	宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎ (022)387-1117	福島	郡山市亀田1丁目51-15 ☎ (024)991-9308

首 都 圏 地 区

栃木	宇都宮市上戸祭3丁目3-19 ☎ (028)689-2555	埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960	山梨	甲府市宝1丁目4-13 ☎ (055)222-5822
群馬	前橋市箱田町325-1 ☎ (027)254-2075	千葉	千葉市中央区末広5丁目9-5 ☎ (043)208-6034	神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎ (045)847-9720
茨城	つくば市筑穂3丁目15-3 ☎ (029)864-8756	東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎ (03)5477-9780	新潟	新潟市東区東明1丁目8-14 ☎ (025)286-0180

中 部 地 区

石川	金沢市横川3丁目20 ☎ (076)280-6608	長野	松本市寿北7丁目3-11 ☎ (0263)86-9209	岐阜	岐阜市中鶉4丁目42 ☎ (058)278-6720
富山	富山市根塚町1丁目1-4 ☎ (076)424-2549	静岡	静岡市葵区千代田7丁目7-5 ☎ (054)287-9000	高山	高山市花岡町3丁目82 ☎ (0577)33-0613
福井	福井市問屋町2丁目14 ☎ (0776)21-0622	愛知	名古屋市瑞穂区塩入町8-10 ☎ (052)819-0225	三重	津市久居野村町字山神421 ☎ (059)254-5520

近 畿 地 区

滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48 ☎ (077)582-5021	大阪	大阪市城東区関目2丁目15-5 ☎ (06)6359-6225	和歌山	和歌山市中島499-1 ☎ (073)475-2984
京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎ (075)646-2123	奈良	大和郡山市筒井町800番地 ☎ (0743)59-2770	兵庫	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 ☎ (078)796-3140

中 国 地 区

鳥取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	出雲	出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133	広島	広島市西区南観音1丁目13-5 ☎ (082)295-5011
米子	米子市米原4丁目2-33 ☎ (0859)34-2129	浜田	浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629	山口	山口市小郡下郷220-1 ☎ (083)973-2720
松江	松江市平成町182番地14 ☎ (0852)23-1128	岡山	岡山市田中138-110 ☎ (086)242-6236		

四 国 地 区

香川	高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-6388	高知	高知市仲田町2-16 ☎ (088)834-3142	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 ☎ (089)905-7544
徳島	徳島市沖浜2丁目36 ☎ (088)624-0253				

九 州 地 区

福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎ (092)593-9036	大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎ (097)556-3815	天草	天草市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎ (0952)26-9151	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎ (0985)63-1213	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎ (099)250-5657
長崎	長崎市東町1919-1 ☎ (095)830-1658	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067	大島	奄美市名瀬朝仁町11-2 ☎ (0997)53-5101

沖 縄 地 区

沖縄	浦添市城間4丁目23-11	☎ (098)877-1207	

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0608